PRINCE

SOPLETE

Modelo K-1000

ACTIVADO POR TOQUE

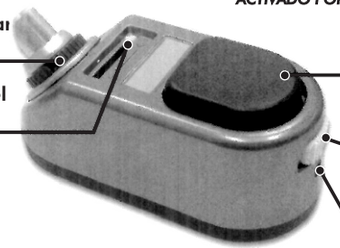

LEA TODOS LOS AVISOS E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
ANTES DE USAR EL SOPLETE A GAS

CARGANDO EL SOPLETE A GAS

1. El Botón rojo de Trabado de seguridad debe estar ajustado en "LOCK" para tener acceso a la Válvula redonda de Entrada de Gas, localizada abajo de este botón.
2. Haciendo un movimiento leve hacia adelante, coloque la bomba de gas Butano Blazer directamente en la Válvula de Entrada de Gas. Cargarla de 5-10 segundos aprox..
3. Aguarde 5 minutos hasta que el gas se estabilice antes de hacer el encendido.

OPERACIÓN

1. Ajuste el Botón rojo de Trabado de Seguridad en "FIRE" antes de operar esta unidad. Para lo cual se debe deslizar el botón de su posición "LOCK" padrón hacia la derecha, hasta que la palabra "FIRE" aparezca de forma visible.
2. El Disco de Aire para hacer el Ajuste de llamas debe estar configurado en el padrón "Llama Azul" al ser encendido.
3. Aplique una presión hacia abajo en la Almohada Negra de Ignición Activada por Toque para iniciar el flujo de gas y encienda el soplete.
4. Tras la ignición, disminuya la presión hacia abajo ejercida en la almohada; eso interrumpirá el ruido de 'clicks' del sistema de ignición.
5. Retire su mano de la Almohada de Ignición Activada por Toque para apagar el soplete a gas.
6. Ajuste el botón rojo de seguridad hacia la posición "Lock" cuando el aparato no esta siendo usado.

OPERACIÓN INHALAMBRICA Y AJUSTE DEL TAMAÑO DE LA LLAMA

1. Encienda el soplete a gas y ajuste el botón rojo de trabado de seguridad hacia la posición "LOCK".
2. Use la palanca de Ajuste del Flujo de Gas para ajustar el tamaño de la llama:
   Mover hacia "-" para REDUCIR el tamaño de la llama
   Mover hacia "+" para AUMENTAR el tamaño de la llama

AJUSTE DE LA LLAMA AMARILLO O AZUL

1. Encienda el soplete a gas y ajuste el botón rojo de trabado de seguridad hacia la posición "LOCK".
2. Gire el Disco de Aire para el Ajuste de llamas para "llama Azul" o "llama Amarilla" para obtener la llama adecuada para el trabajo.

Nota: El K-1000 debe ser encendido siempre con el Disco de Aire configurado con "llama Azul".

COLOCACIÓN DE LA BATERÍA

1. Retire la tapa del compartimiento de la batería en la parte inferior del soplete e instale 1 Batería AA.
2. Retire la Batería AA antes de guardar el aparato por largos períodos de almacenaje o de transporte.
3. Cambie la batería cuando la chispa de ignición muestra una cierta debilidad o parpadea.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
No existe chispas	Batería instalada incorrectamente	Colocar la batería en la posición correcta (+-)
	Batería Débil	Cambiar la batería
No quema a hacer la chispa	Sin combustible	Cargar con Gas Butano
	Alineado incorrecto del Disco de Aire para el Ajuste de Llamas	El Disco de Aire para el Ajuste de llamas debe estar configurado en la posición "LLAMA AZUL" para la ignición inicial
Quema, pero la llama se apaga rápidamente	Llama ajustada con altura excesiva	Ajuste la palanca de Ajuste del Flujo de Gas para una configuración más baja (mover en sentido de la señal " - ")

PELIGROS Y PRECAUCIONES

- EXTREMADAMENTE INFLAMABLE
- Contenido bajo presión
- Puede contener gas butano
- Mantenga esta unidad fuera del alcance de los niños
- Lea y siga todas las instrucciones de operación antes de tentar usar el soplete a gas K-1000.
- No exponer el soplete al calor, ni tampoco almacenar en temperaturas superiores de 120º F.
- Evite de almacenar el producto en contacto directo con la luz solar.
- Evite de usar bien próximo al fuego, llamas, chispas o materiales combustibles.
- Jamás utilice un soplete a gas dañado o con defectos de funcionamiento.
- Evite tentar de alterar la estructura del K-1000 o usar accesorios no aprobados.
- Cerciorase de haber retirado la batería, al ser guardado por largos períodos.
- Hacer el enfriamiento de la unidad antes del almacenamiento.

Mantenga el soplete a Gas K-1000 fuera del alcance de cualquier persona que no haya leído todas los peligros y precauciones.

ESPECIFICACIONES	
Capacidad de Combustible	10 gramos
Temperatura Máxima de la Llama (Azul)	2,372º F (1300º C)
Temperatura Máxima de la Llama (Amarilla)	1,472º F (800º C)
Tiempo de Quema Contínua	65 min.(Varía conforme el tipo y tamaño de la llama)
Dimensiones (Largo X Ancho X Altura)	5.6" X 2.6" X 2.7" 143 mm X 67 mm X 68 mm)
Peso	11.02 Oz (348 g)
Batería	1 Batería AA (incluida).

INSTRUCCIONES DE RECARGA

X ERRADO



NO RECARGAR DE NUEVO EN LA POSICIÓN HORIZONTAL. PUEDE CONTENER EXCESO DE GAS Y PROVOCAR DEFECTO DE IGNICIÓN.



CIERTO

RECARGAR DE NUEVO EN LA POSICIÓN VERTICAL APROXIMADAMENTE DE 5-10 SEGUNDOS Y PARAR DE RECARGAR CUANDO EL GAS ES EXPULSADOS DE VUELTA.

EL GAS ES EXPULSADO DE VUELTA CUANDO LA CANTIDAD DE GAS LLEGA AL (80%).
CANTIDADES EXCESIVAS DE GAS (100%) PUEDEN PROVOCAR FALLAS DE IGNICIÓN

NOTA: Es importante verificar el tipo de adaptador de gas antes de llenar la antorcha.

Fabricado y Distribuido por:
Prince International Matsudo Shinden nº 436-6
Matsudo City Chiba-Ken Japão
Importado y Distribuido por:
Dentsply Indústria e Comércio Ltda.
Rua Alice Hervê, 86 -Petrópolis, RJ
CEP 25665-010
CNPJ Nº 31.116.239/0001-55
www.dentsply.com.br
Central de Relación: 0800 721 1200
Resp. Técnico: Marcelle Cortezia
CRF-RJ nº: 7999
Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde.
Industria Brasileña.
DENTSPLY Argentina S.A.C.I.
Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección Técnica: Nora Canoura MN-2800

Dentsply Chile Comercial Ltda.
Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago - Chile
Dentsply Finance Co.
Carrera 19B Nº 84-47 - Bogotá, D.C.

80 29 278 0000 - Rev. 01

PRINCE

Modelo K-1000

MAÇARICO

ATIVADO POR TOQUE

Prince International
Matsudo Shinden nº 436-6
Matsudo City Chiba-Ken Japão

MANUAL DE INSTRUÇÃO

PRINCE

MAÇARICO

Modelo K-1000

ATIVADO POR TOQUE

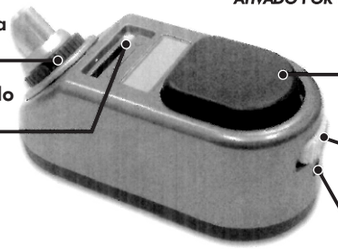
Mostrador de Ar para Ajuste de Chamas
Alavanca de Ajuste do Fluxo de Gás
Almofada de Ignição
Botão de Travamento
Válvula de Entrada de Gás

LEIA TODOS OS ALERTAS E INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO ANTES DE UTILIZAR ESTE MAÇARICO

CARREGANDO O QUEIMADOR DE GÁS

1. O Botão vermelho de Travamento de segurança deve estar ajustado para "LOCK" para acesso à Válvula redonda de Entrada de Gás, localizada logo abaixo desse botão.
2. Com um movimento para frente, insira sua bomba de gás Butano Blazer diretamente na Válvula de Entrada de Gás. Carregue por aproximadamente 5-10 segundos.
3. Aguarde 5 minutos até que o gás estabilize antes de tentar acender.

OPERAÇÃO

1. Ajuste o Botão Vermelho de Travamento de Segurança para "FIRE" antes de operar esta unidade. Para isso, basta deslizar o botão de sua posição "LOCK" padrão para a direita, até que a palavra "FIRE" esteja visível.
2. O Disco de Ar para Ajuste de Chamas deve estar configurado no padrão "Chama Azulada" quando acender.
3. Aplique pressão para baixo na Almofada Preta de Ignição Ativada por Toque para iniciar o fluxo de gás e acenda o queimador.
4. Após a ignição, diminua a pressão para baixo exercida na almofada; isso interromperá o som de 'cliques' do sistema de ignição.
5. Retire sua mão da Almofada de Ignição Ativada por Toque para apagar o Queimador de Gás.
6. Ajuste o botão vermelho de segurança para a posição "Lock" quando o aparelho não estiver sendo utilizado.

OPERAÇÃO SEM FIO E AJUSTE DO COMPRIMENTO DA CHAMA

1. Acenda o Queimador de Gás e ajuste o botão vermelho de travamento de segurança para a posição "LOCK".
2. Utilize a Alavanca de Ajuste do Fluxo de Gás para ajustar o comprimento da chama:
   Deslize para "-" para REDUZIR o comprimento da chama
   Deslize para "+" para AUMENTAR o comprimento da chama

AJUSTE DA CHAMA AMARELADA OU AZULADA

1. Acenda o Queimador de Gás e ajuste o botão vermelho de travamento de segurança para a posição "LOCK".
2. Gire o Disco de Ar para Ajuste de Chamas para "Chama Azulada" ou "Chama Amarelada" para obter a chama adequada à tarefa.

Nota: O K-1000 deve ser acendido sempre com o Disco de Ar configurado para "Chama Azulada".

INSTALAÇÃO DA BATERIA

1. Remova a tampa do compartimento da bateria na parte inferior do queimador e instale 1 Bateria AA.
2. Remova a Bateria AA antes de armazenar o aparelho por longos períodos de tempo ou para transporte.
3. Substitua a bateria quando a faísca de ignição tornar-se fraca ou intermitente.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Não há faíscas	Bateria instalada incorretamente	Instale a bateria na posição correta (+-)
	Bateria Fraca	Substitua a bateria
Não queima ao faiscar	Sem combustível	Carregue com Gás Butano
	Alinhamento incorreto do Disco de Ar para Ajustes de Chamas	O Disco de Ar Para Ajuste de Chamas deve estar configurado para a posição "CHAMA AZULADA" para ignição inicial
Queima, mas a chama se extingue imediatamente	Chama ajustada para altura excessiva	Ajuste a Alavanca de Ajuste do Fluxo de Gás para uma configuração mais baixa (deslize na direção do sinal "-")

ALERTAS E PRECAUÇÕES

- EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL
- Conteúdo sob pressão
- Pode conter gás butano
- Mantenha esta unidade fora do alcance de crianças
- Leia e siga todas as instruções de operação antes de tentar utilizar o maçarico K-1000.
- Não exponha o queimador ao calor, nem o armazene sob temperaturas acima de 120° F.
- Não armazene em contato direto com a luz do sol.
- Não utilize próximo ao fogo, chamas, faíscas ou materiais combustíveis.
- Jamais utilize um queimador de gás danificado ou com defeitos de funcionamento.
- Não tente modificar a estrutura do K-1000 ou utilizar acessórios não aprovados.
- Certifique-se de ter removido a bateria ao armazenar por longos períodos.
- Permita o resfriamento da unidade antes do armazenamento.

Mantenha o maçarico K-1000 fora do alcance de qualquer pessoa que não tenha lido todos os alertas e precauções.

ESPECIFICAÇÕES	
Capacidade de Combustível	10 gramas
Temperatura Máxima da Chama (Azulada)	2,372° F (1300° C)
Temperatura Máxima da Chama (Amarelada)	1,472° F (800° C)
Tempo de Queima Contínua	65 min.(Varia conforme o tipo e o comprimento da chama)
Dimensões (Comprimento X Largura X Altura)	5.6" X 2.6" X 2.7" 143 mm X 67 mm X 68 mm)
Peso	11.02 Oz (348 g)
Bateria	1 Bateria AA (incluída).

INSTRUÇÕES DE RECARGA

X ERRADO



NÃO RECARREGAR NOVAMENTE NA POSIÇÃO HORIZONTAL. PODE CONTER EXCESSO DE GÁS E PROVOCAR DEFEITO DE IGNIÇÃO.

CERTO

RECARREGAR NOVAMENTE NA POSIÇÃO VERTICAL POR APROXIMADAMENTE 5-10 SEGUNDOS E PARAR DE RECARREGAR QUANDO O GÁS FOR EXPELIDO DE VOLTA.

O GÁS É EXPELIDO DE VOLTA QUANDO A QUANTIDADE DE GÁS FOR A CORRETA (80%). PARAR DE RECARREGAR QUANDO O GÁS FOR EXPELIDO DE VOLTA.
QUANTIDADES EXCESSIVAS DE GÁS (100%) PODEM PROVOCAR FALHAS DE IGNIÇÃO

OBS: É importante verificar o tipo de adaptador do gás, antes de abastecer o maçarico.

GARANTIA: 12 MESES APÓS A DATA DA COMPRA, MEDIANTE COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL

Fabricado e Distribuído por:
Prince International Matsudo Shinden nº 436-6
Matsudo City Chiba-Ken Japão

Importado e Distribuido por:
Dentsply Indústria e Comércio Ltda.
Rua Alice Hervê, 86 -Petrópolis, RJ
CEP 25665-010
CNPJ Nº 31.116.239/0001-55
www.dentsply.com.br
Central de Relacionamento: 0800 721 1200
Resp. Técnico: Marcelle Cortezia CRF-RJ nº: 7999
Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde
Indústria Brasileira.

80 29 278 0000 - Rev. 01

PRINCE

Modelo K-1000

SOPLETE A GAS

ACTIVADO POR TOQUE

MANUAL DE INSTRUCCIONES